

Disney mobile

DM007SH
クイックスタート





あなたと、つながる。

～DM007SHのElegantな世界へようこそ～

本書は、このケータイの特長やおもな機能をご紹介します冊子です。表面から裏面へ順に読み進めていただければ、このケータイの魅力や可能性を感じていただける流れになっています。さらに、もっとこのケータイの機能や操作を知りたいときは、ぜひ巻末に記載している専用の携帯サイトや、取扱説明書をご活用ください。このケータイが、さらにあなたとつながるはずですよ。

※ケータイをご使用前に、必ず付属の「お願いとご注意」をお読みください。

※掲載した商品写真は、イメージ画像であり、また印刷のため実際の色と異なる場合があります。

あの子から、いつもあの子から、懐かしいあの人から。うれしい連絡は、いつもココに届きます。ほら今も、小さなスペースにいっぱい、やさしさと温もりが光っています。

イルミネーションディスプレイ

スピーカー

カメラ

この笑顔を、この感動を、手軽にしっかりと残したい。

今しかない素晴らしい笑顔、手に汗握る瞬間。そんなシャッターチャンスをしっかり捉え、切り取ります。あなたの感動と、目や指の感覚が、そのまま記録として刻まれていきます。

音量ボタン

シャッターボタン

スポットライトボタン

モバイルライト



ほんの少しの灯りだけ、ほんなに心が温まる。

すべてそばにいたい、そんな気持ちにさせてくれる。

懐かしいあの人からの久しぶりの連絡。期待と不安が重なる瞬間。「元気？ 声が聞きたくて」その一言で、すべてが吹き飛びます。すぐそばにいたような、そんな温かさが、ココから。

伝えたい想いを、せつない気持ちを、声にのせて。

メールだけで届くものもある。メールのほうが届きやすいこともある。でも声に出すことでしか伝わらないものや、声に出して伝えたいことも…。そんな大切な想いを、ココから。

まわりのため、自分のため、そして大切なすべてに。

暗い夜道、見えない鍵穴、急な停電。一人のときは、特に心細くなるもの。そんなとき、少し長くボタンを押してみてください。それだけで、少しの明るさと安心感が手に入ります。





普段は気づかないけれど、いつも一緒にその頼もしさ。

知りたいこと、分からないこと、気になること。日々の生活の中でも数多く遭遇することでしょう。そんなときは、このボタン。あなたの欲求や疑問に、すぐ応えてくれる、頼もしい存在です。

知る。見る。わかり合える。距離が縮まる。


1つ1つのマークには意味がある。そしてボタンとのつながりもある。それらを知り、しっかり見ることで、あなたとこのケータイが、もっとつながり、より豊かな関係が始まります。

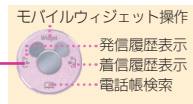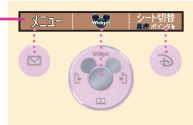

情報が、気持ちが、ほんのり浮かび上がる

ILLUMINATION DISPLAY

HOW ARE YOU?

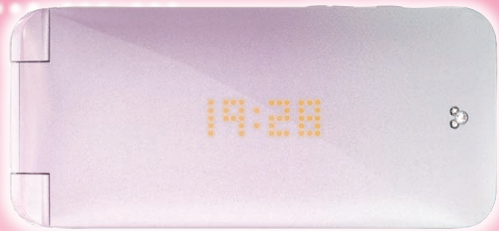

HAPPY BIRTHDAY!!



心地よさが、ほら、手のひらから

ROUND FORME



私の動きに、いつもついてきてくれる

MOTION CONTROL



おまかせも、こだわりも、ハイクオリティで

CCD 8.0M CAMERA



電源On

HINT ガイド機能(操作方法確認)


①→「ツール」→②→③→「文書・録音」→
「ガイド機能」→④→⑤→確認項目選択→⑥



START!

長押し

画面の指示に従い操作

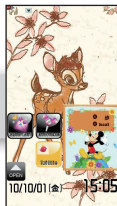

立ち上げる 目的を選ぶ

START!



機能／サービス選択

HINT ショートカット


⑧→機能／サービス選択→⑨
機能切替：複数機能動作時に(ON/OFF)

基本操作

モバイルウィジェット

START!

ウィジェット選択

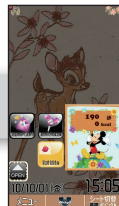

最新情報にふれる 変化に気づく



HINT マークの意味確認



⑩(長く)→マーク拡大表示→⑪→
選んだマークの意味表示

マーク

HINT

文字入力用ボタン

文字入力：ダイヤルボタン

漢字変換：入力モード切替：

Disneyマジックメール

START!



「Disneyマジックメール」選択



画面の指示に従い操作



START!






※画面はイメージです。

Disney Web

HINT

情報画面での操作

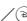スクロール：前画面に戻る： 

START!

電話帳などのデータ画面



データ1件送信

赤外線通信

はい


通信開始!

はい

送信側から接続要求


声を伝える 言葉を届ける

世界と結ぶ 近くに送る

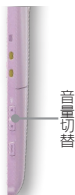

音量切替

START!

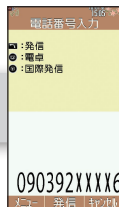

HINT

電話帳での発信

☎️➡️電話帳選択 ➡️☎️➡️電話

番号選択 ➡️☎️

電話

赤外線ポート

START!


長押し



赤外線通信On

赤外線通信

Disney Player

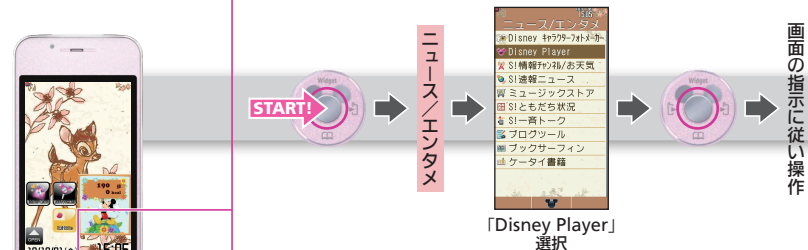

夢の世界を見る 日常を見る



HINT 初回起動時(チャンネル設定)

②→「はい」→③→エリア選択→④→都道府県選択
→⑤→地区選択→⑥→「デジタルTV」→⑦

テレビ

カメラ

HINT 動画撮影

②→「カメラ」→③→「メールビデオ
カメラ」→④→⑤→(撮影)→⑥→(停止)



笑顔を残す 笑顔を彩る



Disney キャラクターフォトメーカー

各種設定


HINT 基本機能のみ表示(シンプルメニュー)

設定: (長) → 「シンプルメニュー」 →

解除: (長) → 「標準メニュー」 →



便利に使う 自分色に染める

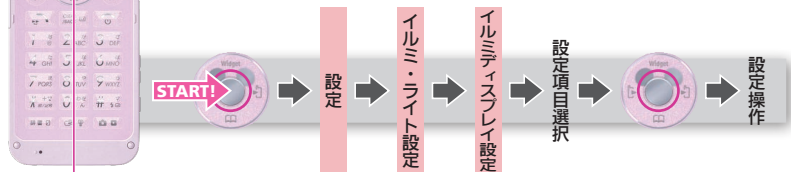

イルミディスプレイ設定

その他の機能／サービス



パールビュー
「カメラ」→「パールビュー」



ハンドミラー
「カメラ」→「ハンドミラー」



ラグジュアリーアニメーション
「ツール」→「PIM・生活」→「ラグジュアリーアニメーション」



撮って家計簿
「ツール」→「PIM・生活」→「撮って家計簿」



カレンダー
「ツール」→「PIM・生活」→「カレンダー」



アラーム
「ツール」→「PIM・生活」→「アラーム」



メモ帳
「ツール」→「文書・録音」→「メモ帳」



ボイスレコーダー
「ツール」→「文書・録音」→「ボイスレコーダー」



歩数計
「ツール」→「時計・計測」→「歩数計」



世界時計
「ツール」→「時計・計測」→「世界時計」



ストップウォッチ
「ツール」→「時計・計測」→「ストップウォッチ」



セキュリティ
「設定」→「本体・メモリカード」→「セキュリティ設定」



おサイフケータイ*
「ツール」→「PIM・生活」→「おサイフケータイ」




S!アプリ
「S!アプリ」→「S!アプリ一覧」



S!情報チャンネル
「ニュース/エンタメ」→「S!情報チャンネル/お天気」


▼ すぐいまガイド(携帯サイト)

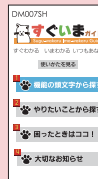

すぐいまガイドへGO!

! バケット通信料が必要

▼ 取扱説明書(PDFファイル)

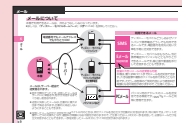

<http://disneymobile.jp/support/download>
(パソコン専用)

その他の情報メディア

DM007SH クイックスタート

お問い合わせ先一覧

お困りの時や、ご不明な点がございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

総合案内

ディズニー・モバイル カスタマーセンター

ディズニー・モバイル携帯電話から 157（無料）

一般電話から 0800-2222-157（無料）

紛失・故障受付

ソフトバンクモバイルお客さまセンター

ディズニー・モバイル携帯電話から 113（無料）

一般電話から 0088-240-113（無料）

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡

ソフトバンクモバイル国際コールセンター

+81-3-5351-3491（有料、ディズニー・モバイル携帯電話からは無料）

2010年11月 第1版発行 ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社

ご不明な点はお求めになられた

ディズニー・モバイル携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名：DM007SH 製造元：シャープ株式会社

© Disney



モバイルリサイクルプログラム

TINSJA752AFZZ
10K 18.2 TR MK16 ①